



ESPEGARD




VARMEPUMPEHUS

MONTERINGSANVISNING


Innhold




18 stk.
42 mm

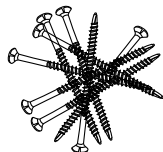


8 stk.
55 mm

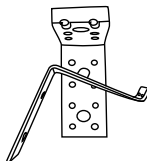

2 stk.

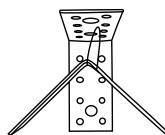


2 stk.

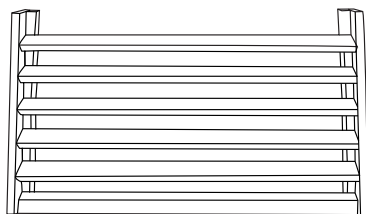


Front




Venstre Side

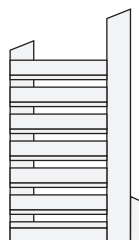


Høyre Side

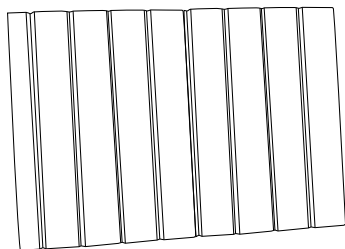

Tak



Festeplanke



Transportplanke
(trengs ikke
til montering)


For montering trenger du **drill**, **vater** og **meterstokk**.

Montering

2


Bakbordet skrues fast på høykant mellom de to ytterste bordene på sideveggene med 4 lange skruer. Hektes opp på de bøydde vinklene med skruer under.

Vinklene monteres på veggen.

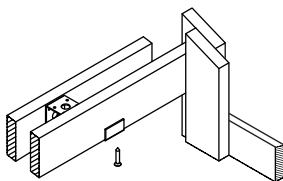

5

Taket settes på til slutt, og festes med to skruer på hver side.

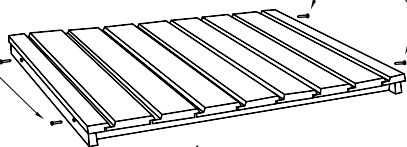


3

Klosser bestemmer avstanden til vegg. Heng varmepumpehuset på veggmonterte vinkler og skyv klossene inntil veggen. Pass på at varmepumpehuset er i vater.

4

Vinklene skrues fast til veggen, og festes på sideveggene når overbygget er i vater.

Transportbrikke kan fjernes!

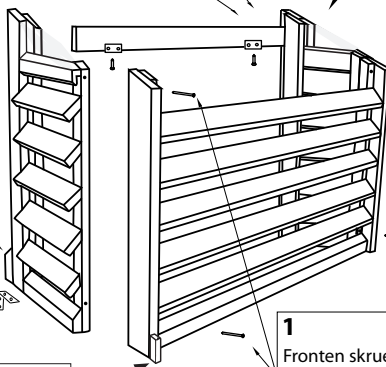

1

Fronten skrues fast i sideveggene med 4 lange skruer. Bruk de forborrede hullene i fronten.

Det er viktig at overbygget monteres frittstående fra varmepumpen / kompressoren slik at det ikke oppstår vibrasjon i kassen som kan forplante seg inn i huset.

Anbefaler å la varmepumpehuset stå en sesong før evt. beising/maling.



ESPEGARD

espegard.no