



espegard.no



VARMEPUMPEHUS


MONTERINGSANVISNING




INNHold




18 stk.
42 mm

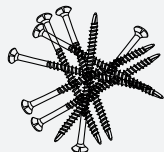


8 stk.
55 mm

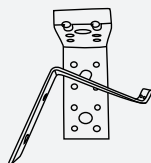


2 stk.

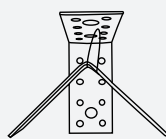


2 stk.

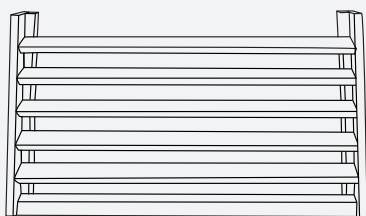


Front

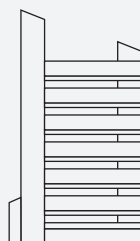


Venstre Side

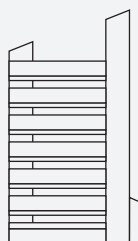


Høyre Side

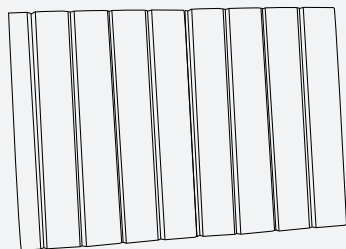

Tak



Festeplanke




Transportplanke
(trengs ikke
til montering)

MONTERING

2


Bakbordet skrues fast på høykant mellom de to ytterste bordene på sideveggene med 4 lange skruer. Hektes opp på de bøyde vinklene med skruer under.

Vinklene monteres på veggen.

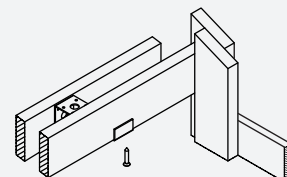

5

Taket settes på til slutt, og festes med to skruer på hver side.

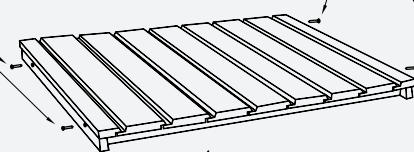

3

Klosser bestemmer avstanden til vegg. Heng varmepumpehuset på veggmonterte vinkler og skyv klossene inntil veggen. Pass på at varmepumpehuset er i vater.


4

Vinklene skrues fast til veggen, og festes på sideveggene når overbygget er i vater.

Transportbrikke
kan fjernes!

1

Fronten skrues fast i sideveggene med 4 lange skruer. Bruk de forborrede hullene i fronten.

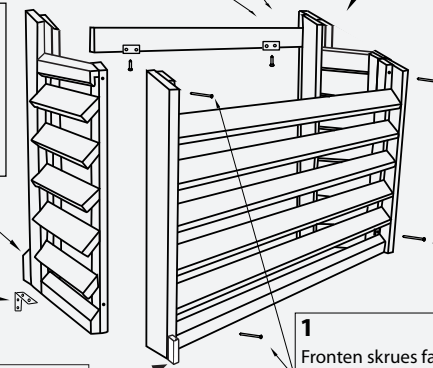

Det er viktig at overbygget monteres frittstående fra varmepumpen / kompressoren slik at det ikke oppstår vibrasjon i kassen som kan forplante seg inn i huset.

Anbefaler å la varmepumpehuset stå en sesong før evt. beising/maling.

For montering trenger du **drill**, **vater** og **meterstokk**.